



# Jet Wind 500C セットアップガイド

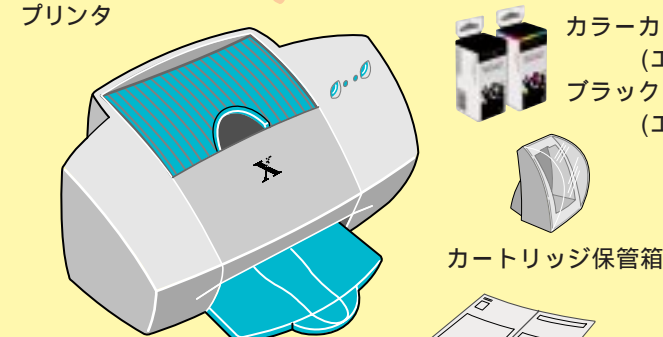

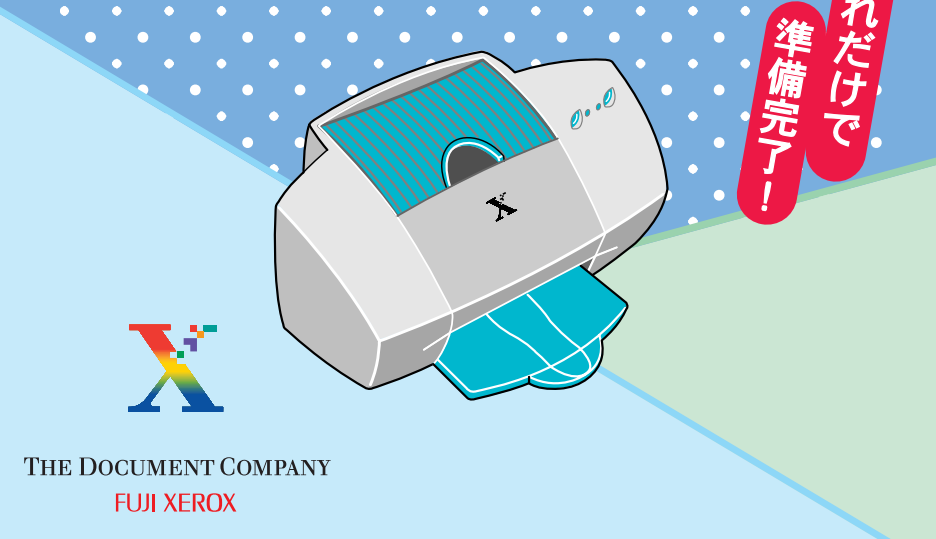

## 5 ドライバをインストールしよう。

Windows 95、Windows 98、Windows NT 4.0 を使っているとき

- 1 USBケーブルでパソコンとプリンタを接続した場合は、**プリンタの電源を切ります**。(パラレルケーブルで接続した場合は、プリンタの電源は入れたままで、OK！)
- 2 パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。

Win  
パラレル

☺  
メ モ [新しいハードウェアを検出しました]というメッセージが表示されたら、**[キャンセル]**をクリックしてください。また、[デバイスウィザード]が表示されたら、**[キャンセル]**をクリックしてください。

☺  
メ モ NECや富士通等のパソコンで、CyberTrioやAUV等のシステムファイルを保証するアプリケーションを起動しているときは、ドライバをインストールする前に、システムファイルへの変更ができるように設定を変更してください。

- 3 付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットします。  
Jet Wind 500Cのメインメニュー(4の画面)が表示されます。  
メインメニューが表示されない場合は、次の操作をしてください。
  - a [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
  - b CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックします。
  - c Jet Wind 500Cのメインメニューが表示されたら、4に進みます。
  - d CD-ROMの内容が表示されたら、[setup.exe]アイコンをダブルクリックします。

Win  
USB

- 4 [ドライバのインストール]をクリックします。



- 6 使用許諾条件が表示されます。使用許諾条件の内容を読んで同意する場合は、**[はい]**をクリックします。  
インストールが開始されます。




ドライバのインストールが終了すると、ステータスモニターが表示され、続いて次の画面が表示されます。

## 6 取り付けたカートリッジを指定しよう。

Win  
パラレル


- 1 [交換済みカートリッジが見つかりました。]の画面が表示されます。  
[カートリッジの取付]をクリックします。

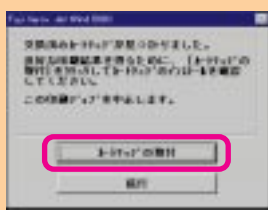

Win  
USB

USBケーブルで、パソコンとプリンタを接続しているときは、**カートリッジを指定する前に、プリンタポートを変更します。**

- 1 [プリンタオフライン]ダイアログボックスが表示されます。  
[続行]をクリックします。
- 2 [インストール終了]ダイアログボックスが表示されます。  
[Windowsに戻る]をクリックします。

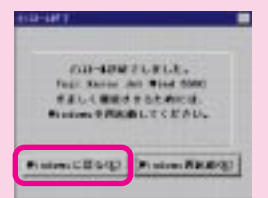

- 3 プリンタの電源を入れます。
- 4 デスクトップの[スタート]メニューから[設定]を選択し、[プリンタ]をクリックします。
- 5 [Fuji Xerox Jet Wind 500C]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、メニューから[プロパティ]を選択します。
- 6 [詳細]タブをクリックします。

Win  
USB


## 6 プリンタドライバを選択しよう。

Mac

- 1 アップルメニューから[セレクト]を選択します。



- 2 [JetWind500C]アイコンをクリックします。
- 3 [出力先の選択]に、USBマークが表示されます。  
USBマークをクリックします。

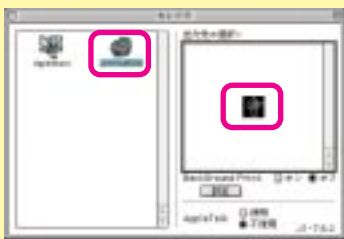


☺  
メ モ [Back Ground Print]と[Apple Talk]については、『Jet Wind 500C ユーザーズガイド (Macintosh用)』を参照してください。

- 4 セレクトウインドウを閉じます。

Mac

## 7 レジを調整しよう。

- 1 ファイルメニューから[用紙設定]を選択します。

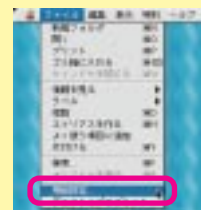

- 2 [ユーティリティ]をクリックします。



- 3 [レジ調整]をクリックします。画面に[レジ調整方法]ダイアログボックスが表示され、テストパターンが印刷されます。
- 4 テストパターンの各グループで、最も直線に近いパターンの番号を調べます。

☺  
メ モ テストパターンの詳細についてはWindows 95/98用または、Windows NT 4.0用の『Jet Wind 500C ユーザーズガイド』の「印刷画質の向上」を参照してください。

## 7 レジを調整しよう。


Win  
パラレル

- 1 レジ調整を促す画面で、**[実行]**をクリックします。



Win  
USB


[レジ調整]ダイアログボックスが表示され、右図のようなテストパターンが印刷されます。

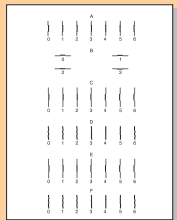

- 2 テストパターンの各グループで、最も直線に近いパターンの番号を調べます。

☺  
メ モ テストパターンの詳細についてはWindows 95/98用または、Windows NT 4.0用の『Jet Wind 500C ユーザーズガイド』の「印刷画質の向上」を参照してください。

- 3 [レジ調整]ダイアログボックスで、**や** をクリックして、最も直線に近いパターンの番号を入力します。

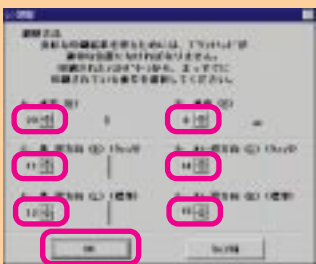


- 4 すべてのパターンの番号を入力したら、**[OK]**をクリックします。

## 8 テストプリントをしよう。

Mac

- 1 ファイルメニューから[用紙設定]を選択します。
- 2 [ユーティリティ]をクリックします。
- 3 [テストプリント]をクリックします。

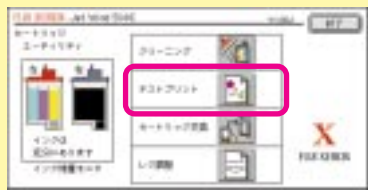

## 8 テストプリントをしよう。

Win  
パラレル

パラレルケーブルで、パソコンとプリンタを接続しているときは、パソコンの画面にWindowsの再起動を促す画面が表示されています。  
[Windows再起動]をクリックして、Windowsを再起動してから、下記12の操作をしてください。

Win  
パラレル

- 1 パソコンの画面にステータスモニターが表示されていない場合は、次の操作をして、ステータスモニターを起動します。
  - a デスクトップの[スタート]メニューから[プログラム]を選択し、[Fuji Xerox Jet Wind 500C]を選択します。
  - b [ステータスモニター]を選択します。

Win  
USB

- 2 Windows 95またはWindows 98を使っている場合は、[ステータス]タブを選択し、[テストプリント]をクリックします。  
Windows NT 4.0を使っている場合は、[カートリッジ]タブを選択し、[テストプリント]をクリックします。

☺  
メ モ [プリンタオフライン プリンタとの通信ができません]が表示されてテストプリントができないときには、裏面の「印刷できないときには」を参照してください。

Win  
パラレル

Win  
USB

右のようなページが印刷されたら、

準備完了！



印刷されたページに白いスジが認められるときは、それぞれのOS用の『Jet Wind 500C ユーザーズガイド』を参照して、ノズルのクリーニングを行ってください。



使用上の注意事項やプリンタの機能、操作方法、困ったときの対処方法は、それぞれのOS用の『Jet Wind 500C ユーザーズガイド』をご覧ください。  
Windows 95/98用以外は、付属のCD-ROMで[マニュアル]を参照してください。